モデレートスクリーン 組付・取扱説明書

適応機種 SR400

工数：0.5h

はじめに

◘お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警告 **取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

注意 **取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

📖 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	スクリーン		1	
②	スクリーンステー		1	
③	ボルト	90111-08005	2	M8 × 50
④	ウェルナット	90179-05003	4	M5
⑤	ラウンドヘッドスクリュー	90150-05024	4	M5 × 18　樹脂製
⑥	ブラインドプラグ	90338-05056	2	スクリーンステー②に装着済み

要点

取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

組付方法

⚠警告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1.スタンダード車のヘッドライトユニットを固定しているボルトⒶを外して、ヘッドライトユニットを取り外します。📖
2.ボルトⒷ·ワッシャーⒸ·ナットⒹを取り外します。📖
3.スタンダード車のメーターを固定しているナットⒺ（左右）を取り外します。
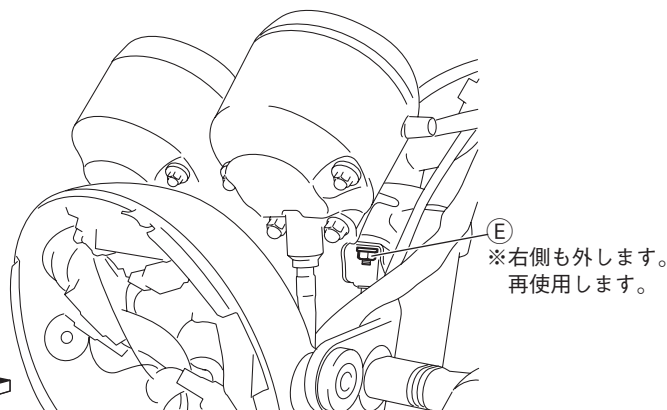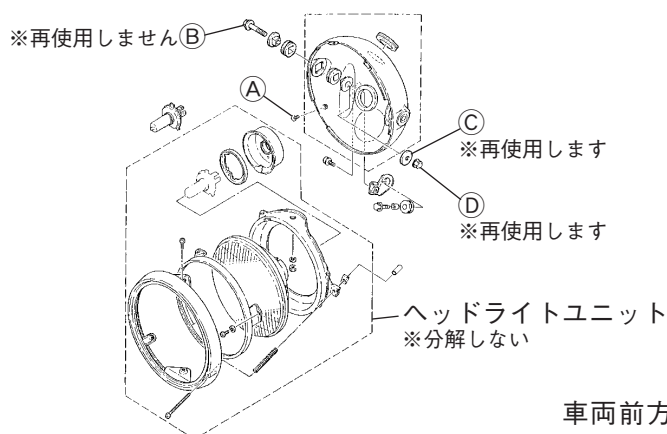
4.スクリーンステー②を車両に、ボルト③・ワッシャーⓒ・ナットⓓ・ナットⓔで組み付けます。
5.スクリーン①をスクリーンステー②に、ウェルナット④・ラウンドヘッドスクリュー⑤で組み付けます。
6.ヘッドライトユニットをボルトⓐで、もとの位置に組み付けます。

プラスドライバーを使用すると作業しやすくなります。

1 プラスドライバーの上にナットを乗せ、
まっすぐボルトの先端に押さえ付けます。

2 片方の手でプラスドライバーを支え、
もう片方の手の指先でナットを回して仮止めします。

3 規定のトルクでナットを締め付けます。

1 ボルト ナット プラスドライバー 2

0.5N・m(0.05kgf・m)　10N・m(1.0kgf・m)　23N・m(2.3kgf・m)
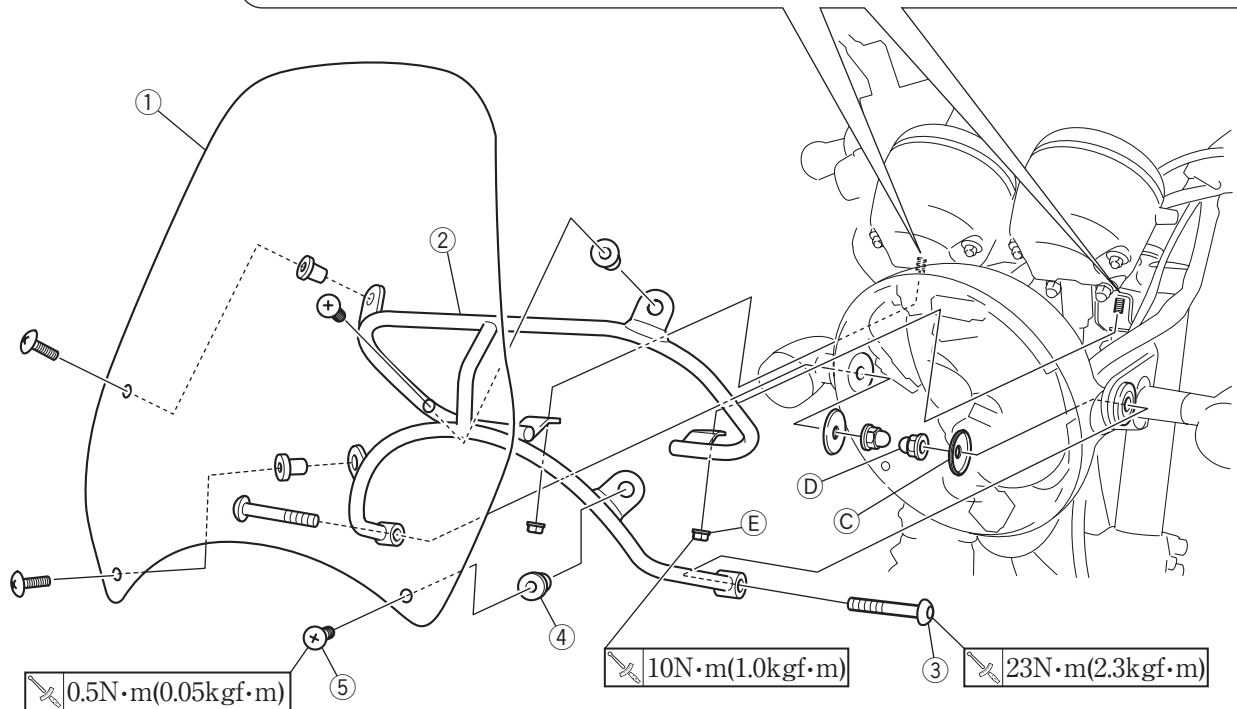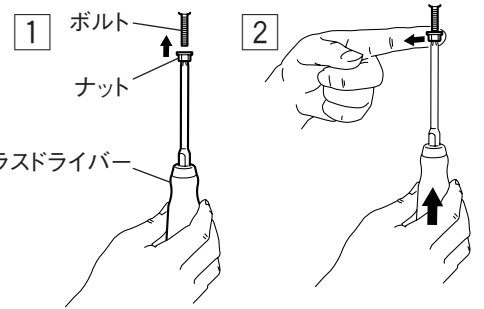
取　扱　上　の　ご　注　意

⚠ 警　告

組付後と走行前に、各組付部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトやスクリューの増締めをしてください。走行中に部品が外れると思わぬ事故につながる恐れがあります。

注　意

- モデレートスクリーンの清掃は中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いしてください。ワックス類・ユニコンカークリーム・コンパウンド入りのクリーニング剤を使用すると、製品に傷が付く恐れがあります。
- モデレートスクリーンにガソリン・ブレーキオイル・アルコールなどの化学薬品を付けないように注意してください。ヒビ割れの原因となります。
- モデレートスクリーンを組み付けた車両にカバーをかぶせ高温下で放置すると、カバー内に熱がこもりスクリーンが変形することがあります。日陰や風通しのよいところに駐車してください。

●商品に関するお問い合わせ

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187